



DOGRU

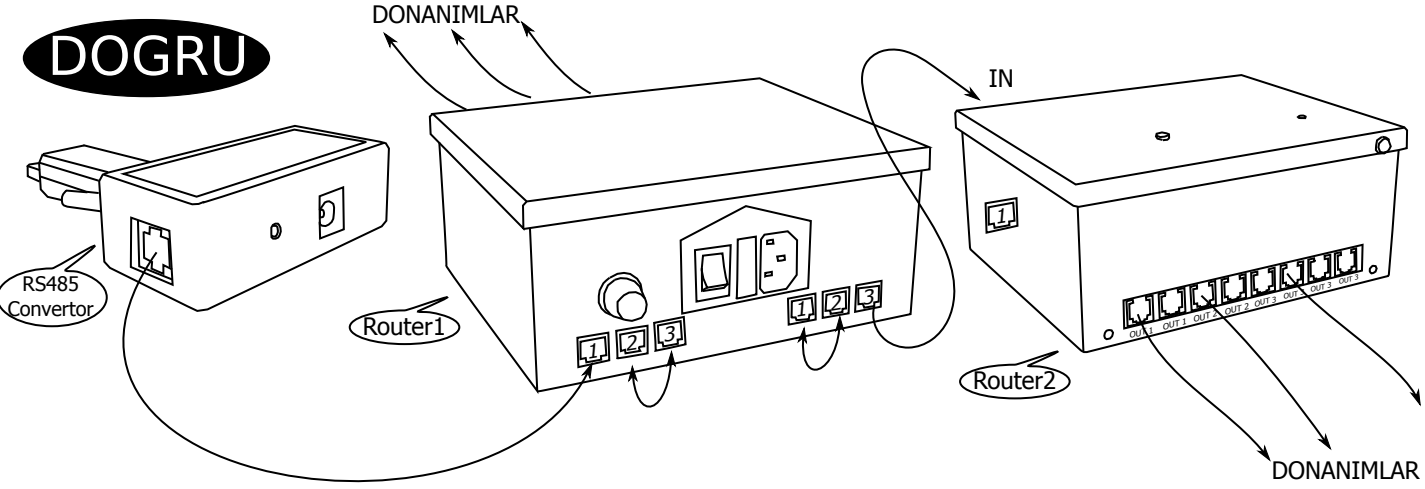

RS485 Convertor çıkışını, Router'ın IN1'ine bağlamaya dikkat edin. Router'ın IN2>IN3, IN1>IN2 bağlayarak tüm çıkışları kullanabilirsiniz. Router çıkışlarını donanımlara veya bir sonraki router'da kullanabilirsiniz.

YANLIŞ

RS485 Convertor çıkışını ASLA Router çıkışına BAĞLAMAYIN

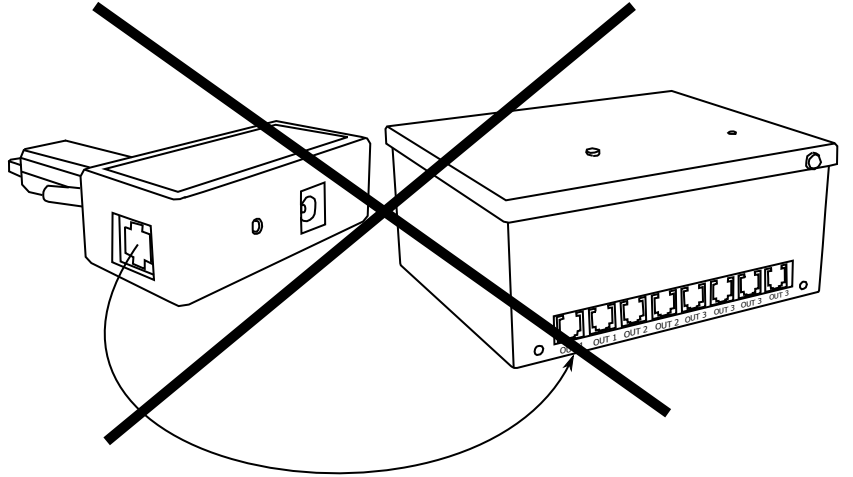

YANLIŞ

Çift Router kullanacaksanız, Router1 ile Router2 çıkışlarını ASLA birbirine bağlamayın. Router1'in çıkışını Router2'nin girişine bağlayın.

