




Döküman No: IG26 (TR)	Yayın tarihi: 19.02.2019	Revizyon No/Tarih: 00/	Sayfa/Toplam: 1/1
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------


### HIZLI KURULUM KILAVUZU

1

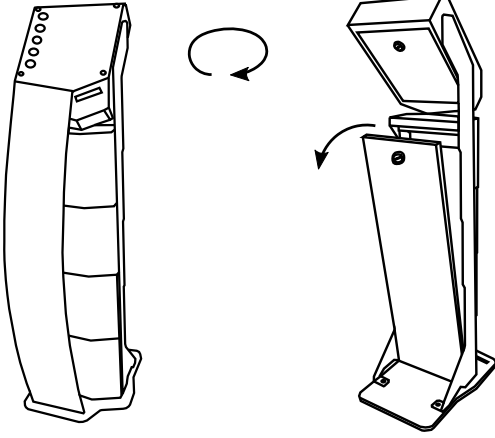


Cihazın alt arka kapağını anahtarla açın ve kapağı çıkartın.

2

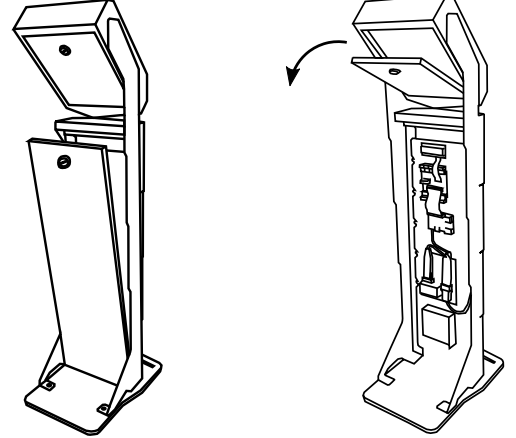

Üst kapağı anahtarla açın

3

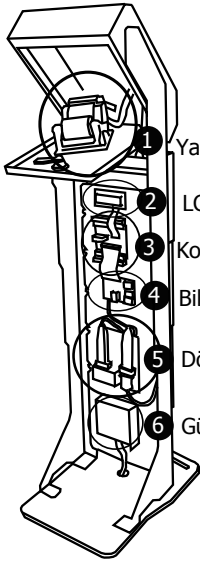


Cihazın bölümleri yanda açıklanmış ve numaralandırılmıştır.

- 1 Yazıcı birimi
- 2 LCD Ekran
- 3 Kontrol kartı
- 4 Bilgisayar birimi
- 5 Dönüştürücü kartı
- 6 Güç kaynağı

Yazıcıya kağıt yükleyin.

4


#### Ağ Bağlantısı

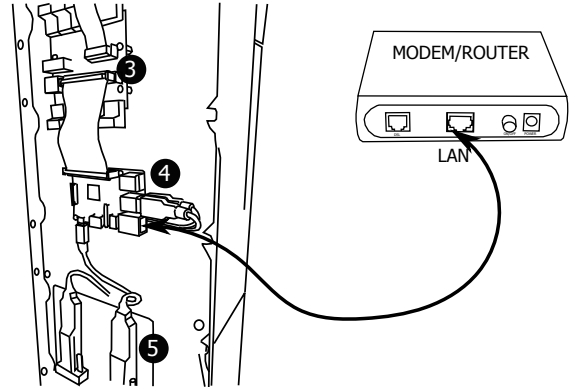

Bilet makinesinin 4 numaralı bölümünde bulunan, Ethernet çıkışını modeminize bağlayın. Cihazın aldığı IP adresini LCD ekrandan (1) takip edebilirsiniz.

5


#### Donanım bağlantısı

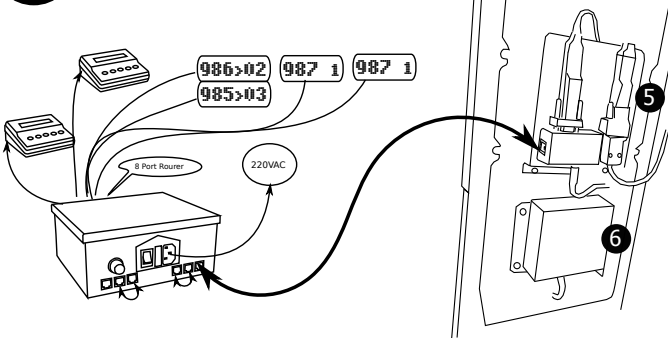

Bilet makinesinin 5 numaralı bölümünde bulunan, dönüştürücü çıkışını, Router'a donanım kablosu kullanarak bağlayın.

6

#### Güç bağlantısı

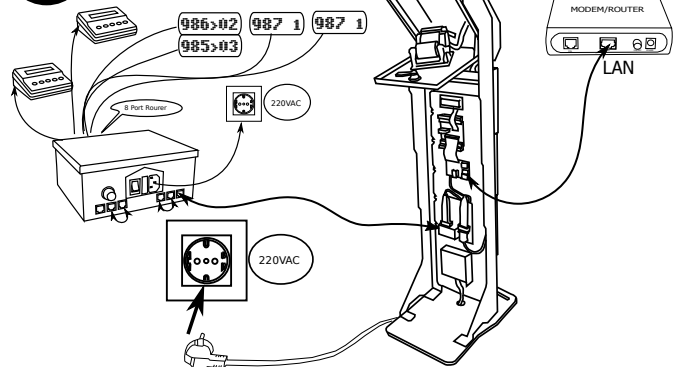

Tüm bağlantıları yaptıktan sonra, cihazı 220V AC enerjiye bağlayınız.