


Q-smart UZMAN NOTLARI



10

FLEX, CURWE EKTRAN FONT, KAYAN YAZI YÜKLEME

1

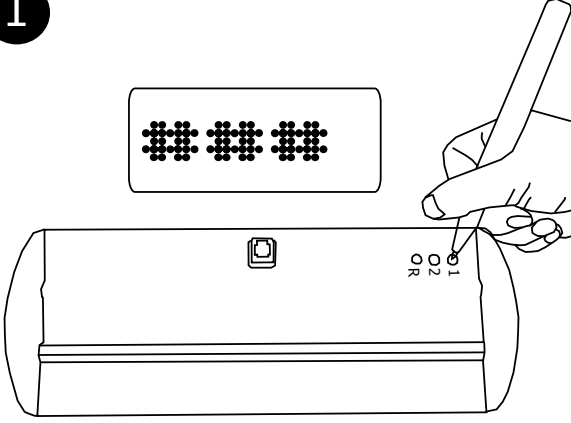

Ekranda enerji varken arka bölümdeki 1 numaralı düğmeye, ekrandaki ledler yanıncaya kadar basılı tutunuz. Ardından ekranda 000 rakamı flash yapana kadar bekleyiniz.

2



USB - RS232 dönüştürücüyü bilgisayarınıza bağlayın. RS232 - RS485


dönüştürücüyü, USB - RS232 dönüştürücüyü

bağlayın. RS232 - RS485 dönüştürücüyü 12VDC enerjiye bağlayın.

Bilgisayarınıza Qsmart_NexT_Font update programını yükleyin.

Router or Display

3

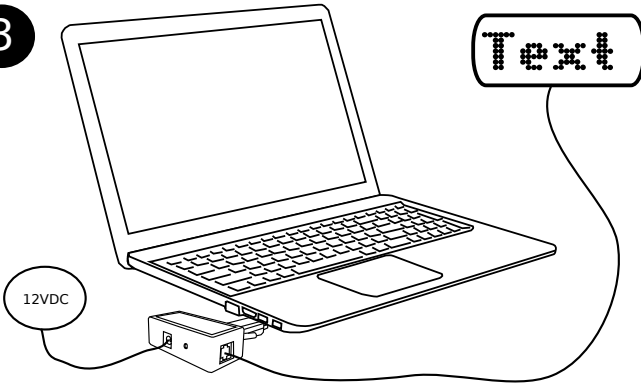


Kayan yazı yüklemek için;

Terminal/Komut istemi programını açın, Qsmart_NexT_Font update klasörüne geçin ve aşağıdaki komutu yazın.

```
java -jar Qsmart_NexT_Font_Update.jar ....parametreler....  
....parametreler....:  
-c /dev/ttyUSB0: Bilgisayara bağlı olan USB-RS232 adı  
-text .....: ..... bölümüne yazmak istediğiniz metni yazın.  
-fs 10: Font boyutunu belirleyin.  
-tip 65534: Ekran tipini belirleyin, 65535 Gişe, 65534 Ana ekran  
-sure 60: Yazının kaç saniye sonra görüntüleneceğini belirleyin
```

4

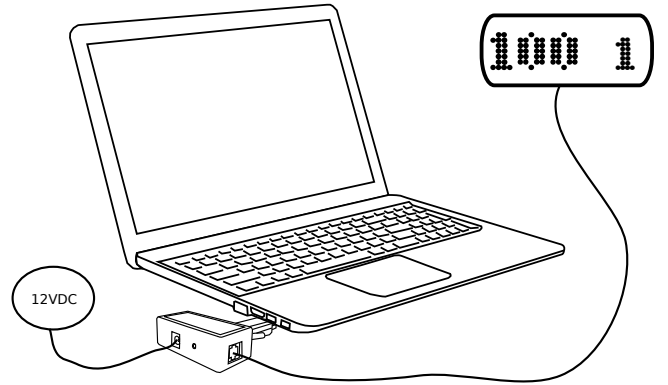

Font yüklemek için;

Terminal/Komut istemi programını açın, Qsmart_NexT_Font update klasörüne geçin ve aşağıdaki komutu yazın.

```
java -jar Qsmart_NexT_Font_Update.jar ....parametreler....  
....parametreler....:  
-c /dev/ttyUSB0: Bilgisayara bağlı olan USB-RS232 adı  
-no 1: Font yüklemek istenen numarayı belirleyin.  
-fs 10: Font boyutunu belirleyin.  
-fpy 1: Karakterin y eksenindeki pozisyonunu belirleyin.  
-fpx 1: Karakterin x eksenindeki pozisyonunu belirleyin.  
-notip 0: Gişe veya bilet numarasını seçin. 0Bilet, 1Gişe numarası  
-tip 65534: Ekran tipini belirleyin, 65535 Gişe, 65534 Ana ekran
```