


Güç / Haberleşme

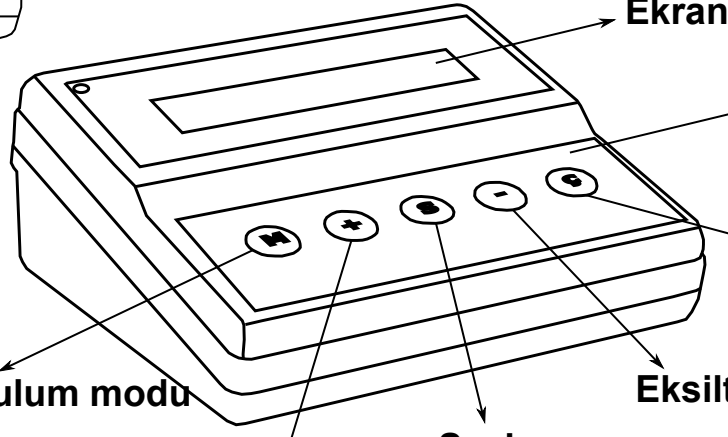

Ekran

Tuş takımı

Çağrı

Menü açma / Kurulum modu

Yükseltme

Seçim

Eksiltme

## WiFi sinyal seviyesi

```
>WiFi sinyali  📶  
Besleme voltajı
```

Menüyü açın ve Wifi sinyalini seçin

```
WiFi sinyaaı:  📶  
-70dBm
```

Ana menüye dönmek için M tuşuna basın

## Besleme voltajı kontrolü

```
>Besleme volt.  📶  
Çıkış
```

Menüyü açın ve besleme voltajını seçin

```
Besleme volt:  📶  
3.300V
```

## Terminal/kullanıcı seçimi

```
>Terminal sec  📶  
Kullanıcı sec
```

Terminal bekleme konumundayken, menüden kullanıcı/terminal seçi seçin

```
Terminal sec:  📶  
001
```

Terminal veya kullanıcı numarasını +/- tuşlarıyla ayarlayın. S düğmesine basarak kaydedin.

## Ses Açma/Kapama


```
>Ses  📶  
WiFi sinyali
```

Menüyü açın ve Ses'i seçin


```
Ses:  📶  
Etkin
```

Sesi +/- düğmeleriyle Etkin/Kapalı olarak ayarlayın. S düğmesine basarak kaydedin.


1

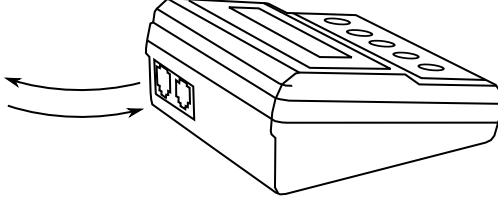


Terminal güç kablosunu çıkartın ve yeniden bağlayın. Version ekranı görüntülenecektir.

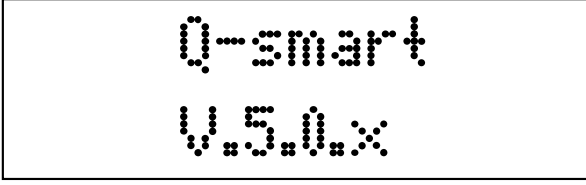



2

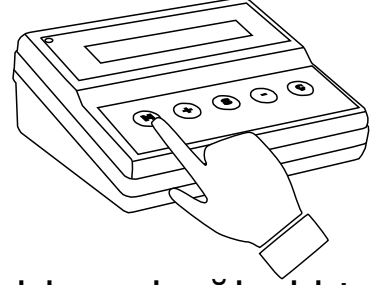

Kabloyu bağladıktan versiyon ekranında Menü düğmesine basın ve kurulum modu yazana kadar basılı tutun.

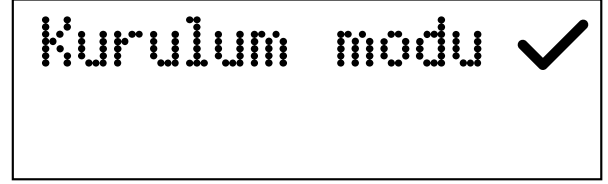


3

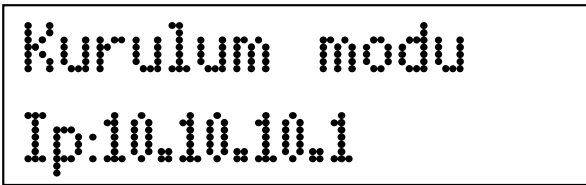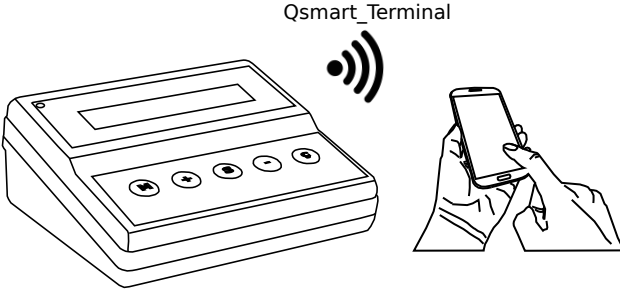


Terminal Qsmart\_Terminal adında bir WiFi ağı oluşturacaktır. Bu ağa bir cihaz ile bağlanın.

4

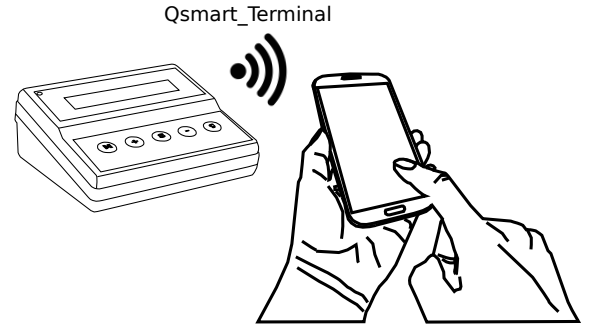

Cihazın web tarayıcısını açın ve <http://10.10.10.1> adresine bağlanın. Burada cihazın ayarlarını yapabilirsiniz.

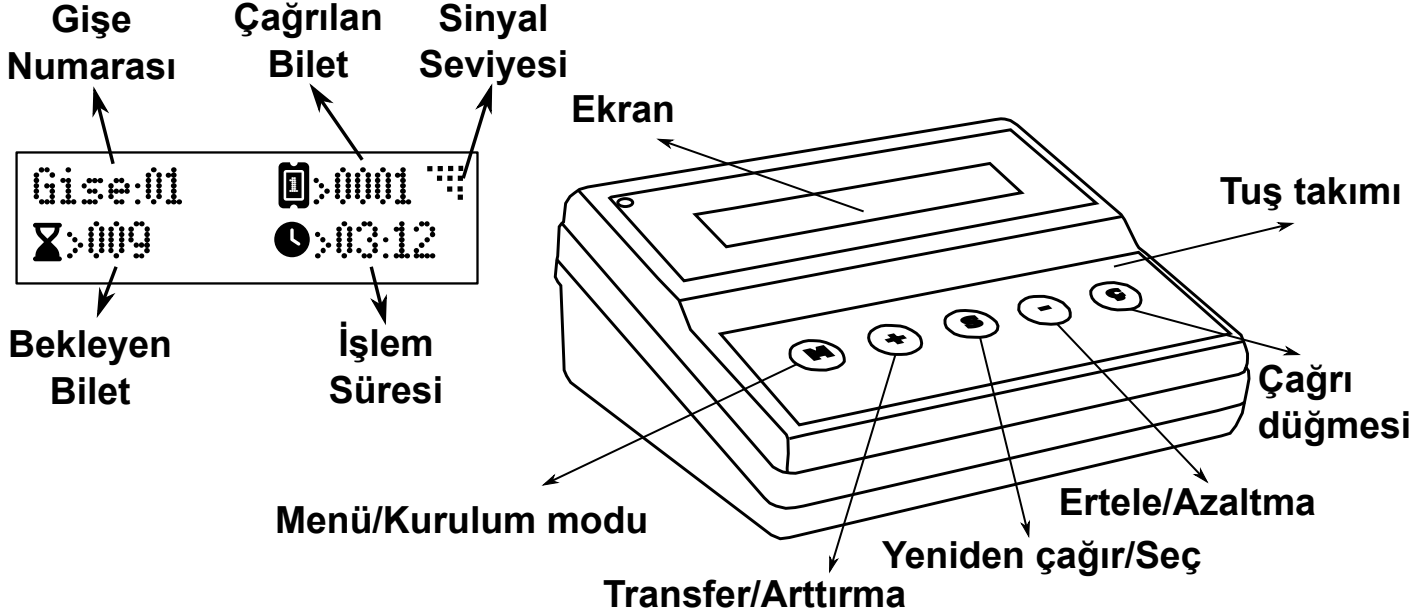

## Sisteme bağlanma/Çıkış

```
Gise:01 Kapalı
Kullanici:001
```

M düğmesine basın  
Menüyü açın, Sisteme  
bağlan/çık seçin

## Numara çağırma

```
Gise:01 Acildi
Kullanici:001
```

Terminal sisteme bağlı  
olduğunda Ç düğmesi  
ile çağrı yapılır

```
Gise:01
İşlem Süresi:009
```

## Tekrar çağırma

```
Gise:01
İşlem Süresi:009
```

S düğmesine basılarak  
son numara tekrar  
çağrılır

## Erteleme

```
Gise:01
İşlem Süresi:009
```

- düğmesine basılarak  
son numara tekrar  
çağırılmak için ertelenir

```
Bilet ertelendi
Yeni çağrı yapın
```

## Bileti transfer etme

```
Gise:01
İşlem Süresi:009
```

Transfer seçenekleri  
için + düğmesine basın

```
Transfer
Hedef>2
```

+/- düğmeleriyle hedef  
kuyruk ID'sini  
belirleyin, S  
düğmesiyle seçin

```
Transfer
Öncelik>0
```

+/- düğmeleriyle  
biletin öncelik değerini  
belirleyin, S düğmesine  
basarak numarayı yeni  
hedefe transfer edin

Dusuk WiFi siny.

Cihazın WiFi ağı ile haberleşme sinyali -84dBm'in altına düştüğünde hata verir. Cihazı WiFi erişim cihazına daha yakın konumlandırın veya yakına yeni bir WiFi cihazı ekleyin.

Wifi bagli degil

Cihazın WiFi ağı ile bağlantısı kesilmiş. Wifi sinyalini menüden kontrol edin.

Server bag. hata

Bilet makinesiyle haberleşmiyor. Bilet makinesinin ağ bağlantısını kontrol edin. Bilet makinesi ağına bağlı ise kurulum modunda ayarlanan IP adresini kontrol edin.

Önce cikis yapin

Sisteme bağlandıktan sonra Terminal veya Kullanıcı numarasını ayarlayamazsınız. Sistemden çıkın.

Server timeout

Terminal sistem ile haberleşmiyor. Ağ bağlantınızı ve terminalin WiFi sinyal gücünü kontrol edin.

Comm.Err.

RS485 modunda, terminal ile sistem haberleşmesi başarısız. Kablolamanızı ve bilet makinesindeki sistem ayarlarınızı kontrol edin.

Cevap yok

RS485 modunda, terminal sistemden bilgi alıyor ancak sisteme bilgi gönderemiyor. TX bağlantısı yok. Kablolamayı kontrol edin.

Tekrar deneyin

RS485 modunda, cihaz sistemle haberleşmiyor. RX bağlantısı yok. Kablolamayı kontrol edin.

Bilinmeyen yanıt

RS485 modunda, terminal sistemle düzgün haberleşemiyor. Kablolamayı ve sistem ayarlarınızı kontrol edin.